
メモリダイヤ

メモリダイヤルの利用

メモリダイヤルから電話をかける

ディスプレイ表示

メモリダイヤル画面のみかたは、次のとおりです。

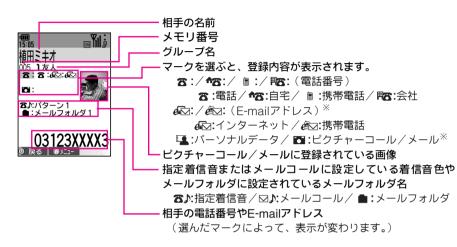

※「昼ご」を選んだときは、♥(表示)を押すと、表示しきれなかったE-mailアドレスがすべて表示されます(73文字以上のE-mailアドレスの場合)。E-mailアドレスの画面で⑥(戻る)を押すと、メモリダイヤル画面に戻ります。また、「園:」(ピクチャーコール/メール)を選んだときは、♥(表示)を押すと、画像が拡大表示されます。拡大表示画面で⑥(戻る)を押すと、拡大表示される前の画面に戻ります。



◆メモリ使用禁止を設定(『宮 P.13-5)しているときは、メモリダイヤルは使えません。
 ◆シークレットメモリを使って電話をかけるときは、シークレットモードに設定しておいてください。(『宮 P.13-10)

■ メモリダイヤル各種検索方法

待受画面で◎(*[面]*)を押すと、前回利用した検索方法の画面が表示されます。他の 検索方法で検索するときは、下記の操作を行い検索方法を変更してください。

▮ ◎ (症)を押す。

前回利用した検索方法の画面が表示されます。

🥊 🐨 (メニュー)を押したあと、検索方法を選ぶ。

●メモリNo検索

指定したメモリ番号のメモリダイヤルを表示する方法です。 (ピアP.5-18)

●アカサタナ検索 指定した「ヨミ」の行のメモリダイヤルを表示する方法です。 (『全『P.5-18)

●グループ検索 指定したグループ内のメモリダイヤルを表示する方法です。 (『育P.5-19)

●読み検索

入力した「ヨミ」ではじまるメモリダイヤルを表示する方法です。 (**C② P.5-19**)

4 各検索方法の操作を行い、メモリダイヤルを呼び出す。 (*応* P.5-18~P.5-19)

■ 登 されていないメモリダイヤルを呼び出したとき: エラー表示◆⑥ (他のメモリダイヤルリスト表示)

SDメモリカード内のメモリダイヤルを呼び出す

- 待受画面で⑥ (*「i*<u>u</u>) → ⑥ (切替) → SD メモリカードのメモリ番号を選択 → 序 → このあと上記操作 2 へ
- V801SHの選択:**③**(切替) **→**「本体」選択**→**F
 - ●SDメモリカードのメモリダイヤルは、メモリ番号500件ごとに分類されています。メモリダイヤルが1件も登 されていない場合は、その番号をとばして表示されます。

USIMカード内のメモリダイヤルを呼び出す

- 待受画面で⑥(<u>[[[]]</u>) → ⑥(切替) → 「USIMカード」選択→ [[[]] → このあと上記操作2へ
- V801SHの選択: **③**(切替) → 「本体」選択→*F*
 - ●USIMカードは、メモリNo検索のみ可能です。



5

メモリダイヤル

- ●右の画面が表示されないときは、検索方法を「メモリNo検索」 に変更してください。(*L*倉 P.5-17)
- **9** 相手のメモリ番号(3ケタ:000~499)を入力する。 入力したメモリ番号のメモリダイヤルリストが表示されます。
 - ●SDメモリカードの場合は、4ケタのメモリ番号を入力します。
 - ●USIMカードの場合は、2ケタのメモリ番号を入力します。
- **2** 相手を選び、F)を押す。

メモリダイヤルの内容が表示されます。

- メモリダイヤルの内容表示:⑥(前のデータ)/⑥(次の
- 複数の電話番号やE-mailアドレスを登 時: ⑥ (他のマーク) 選択)

 ◆他の電話番号やE-mailアドレスを表示
- **▲** を押す。
 - 登されている電話番号がダイヤルされます。

メモリダイヤルリスト簡単呼び出し

- ダイヤルボタンを押したあと、◎を押す(長押し)と、本体に登 されているメモリダ イヤルリストが呼び出せます。
 - メモリ番号000~090の呼び出し:呼び出したいメモリ番号の10の位のダイヤ ルボタンを押す▶◎ (長押し)
 - メモリ番号 100~499の呼び出し:呼び出したいメモリ番号の 100の位と 10の 位のダイヤルボタンを順に押す▶◎(長押し)
 - ●USIMカードやSDメモリカードの呼び出しはできません。

■「ヨミ」の行を指定して呼び出す(アカサタナ検索)

- ◎ (配)を押す。
 - ●右の画面が表示されないときは、検索方法を「アカサタナ検索」 に変更してください。(*C* **P.5-17**)
- **ク**「ヨミ」の行を指定する。

指定した行のメモリダイヤルリストが表示されます。

★読みの行の指定方法

A B.C. 5 (1) 5 3 1 1 A 2 7 3 1 A							
ア行	(a)	力行	#2	サ行	te 3	タ行	get 4
ナ行	(#L 5)	行	ig 6	マ行	gt 7	ヤ行	₹ 8 Tuv 8
ラ行	(5.9) WXYZ 9	ワ行	ω ₀ 0	その他	<u>R9</u> #		

※英字、数字、記号または「ヨミ」の入力がされていない データのときは、「**その他**」になります。

2 相手を選び、F)を押す。

メモリダイヤルの内容が表示されます。

- メモリダイヤルの内容表示:⑥(前のデータ)/⑥(次の データ)
- 複数の電話番号やE-mailアドレスを登 時: ⑥ (他のマーク) 選択)→他の電話番号やE-mailアドレスを表示



SFARCH

▲を押す。

登 されている電話番号がダイヤルされます。

アカサタナ検索簡単呼び出し

■ ヨミに対応したダイヤルボタン(操作2)を押したあと、◎を押す(短押し)と、本体 に登 されているアカサタナ検索リストが呼び出せます。

■グループを指定して呼び出す(グループ検索)

- ◎(/配)を押す。
 - に変更してください。(*©***27.5-17**)
- グループを選ぶ。
 - ●グループ名の登 /変更はP.5-13を参照してください。
- 2 €を押す。

指定したグループのメモリダイヤルリストが表示されます。

▲ 相手を選び、F を押す。

メモリダイヤルの内容が表示されます。

- メモリダイヤルの内容表示:⑥(前のデータ)/⑥(次の
- 複数の電話番号やE-mailアドレスを登 時: ⑥ (他のマーク) 選択) →他の電話番号やF-mailアドレスを表示
- 5 🗟を押す。

登 されている電話番号がダイヤルされます。

■「ヨミ」を入力して呼び出す(読み検索)

- ◎ (厄)を押す。
 - ●右の画面が表示されないときは、検索方法を「読み検索」に変 更してください。(*©* P.5-17)
- **⊅** 相手の「ヨミ」を入力する。
 - ●半角24文字以内で入力してください。
- **3** 🗗を押す。

入力した「ヨミ」を含んだ行のメモリダイヤルリストが表示され の 切着 | */検索 | メニュー の ます。

▲ 相手を選び、**F**を押す。

メモリダイヤルの内容が表示されます。

- メモリダイヤルの内容表示:⑥(前のデータ)/⑥(次の データ)
- 複数の電話番号やE-mailアドレスを登 時: ⑥ (他のマーク) 選択) →他の電話番号やF-mailアドレスを表示

5 🗈を押す。

登 されている電話番号がダイヤルされます。



45

メモリダイ

5-19

スピードダイヤルで電話をかける

V801SHのメモリ番号000~009に登 したメモリダイヤルは、簡単な操作で発信できます。

- ▼ メモリダイヤルのメモリ番号の下 1 ケタの数字(0~9)を押す。
- 2 🗟を押す。

相手の名前と電話番号が表示され、ダイヤルされます。

- ●登 されていない場合は電話番号未登 の確認メッセージが表示されたあと、待受画面に戻ります。
- ●複数の電話番号が登 されているときは、1番目に登 されて いる電話番号がダイヤルされます。



- ●メモリ使用禁止を設定(ON)しているときは、この機能は使用できません。 (©〒P.13-5)
- ●秘密のメモリダイヤル(シークレットデータ)を使って電話をかけるときは、この操作の前にシークレットモードに設定しておいてください。(『全で P.13-10) 通常モードのままで操作すると、確認メッセージが表示されたあと、待受画面に戻ります。

メモリダイヤルの登録内容をコピーする

V801SHのメモリダイヤルに登 したデータを、SDメモリカードやUSIMカードに 1件ずつコピーします。

文字入力画面で利用する

メモリダイヤルに登 している電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータを、文字入力画面に複写します。

- **複写する電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータが登録してあるメモリダイヤルを呼び出す。**(<um>でででででででででです。
- 2 電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータを選ぶ。
- 3 🕑を押す。
- **4**「コピー」を選び、F)を押す。

選んだ電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータが記憶されます。

■ 以降の操作: © P.4-25の操作5以降

メモリカードにコピーする

- **9** (メニュー)を押す。
- **3**「登録先変更(コピー)」を選び、Fを押す。
- ▲ ② (🖺) を押す。

このあとメモリ番号(4ケタ)を入力すると、指定したメモリダイヤルにコピーされます。



●V801SHとSDメモリカードの間で、メモリダイヤルを移動したり、まとめて転送することもできます。(*吃***3 P.10-13** ~ **P.10-15**)

USIMカードにコピーする

- **】 コピーしたいメモリダイヤルを呼び出す。(☞ P.5-18** ~P.5-19)
- **9** (メニュー)を押す。
- **②**「登録先変更(コピー)」を選び、Fを押す。
- ▲ ②を2回押す。

このあとメモリ番号(2ケタ)を入力すると、指定したメモリダイヤルがコピーされます。

■ SDメモリカードを取り付けていないとき: ② (1回押す)



USIMカードからV801SHにコピーする

□コピーしたいメモリダイヤルを呼び出す(© P.5-17) ◆ F (メニュー) ◆ 「登 先変更(コピー)」選択◆ F) ◆ Ø ◆ メモリ番号(3ケタ)入力

赤外線を利用してデータ転送を行う

赤外線通信機能を利用して、V801SHのメモリダイヤルを1件ずつ送受信します。 ●赤外線通信を利用したメモリダイヤルの全件送信もできます。(『②P.12-6)

- ■メモリダイヤルを1件ずつ送信する
- メモリダイヤルリストを表示する。
 - ●メモリダイヤル画面からでも操作できます。
- 2 🐨 (メニュー)を押す。
- 🧣 「赤外線1件送信」を選び、🗗を押す。
- **⊿**「□YES」を選び、**ℱ**を押す。
 - ●送信中は、着信することができません。
 - ●このあと、タイトルを変更することもできます。*ただし、タイトルを変更しても、元のデータの登*名は変更されません。



メモリダイヤル リスト 5-21

- 5 タイトルを修正して、 戸を押す。
- ▲ 受信側を待機状態にする。
- **7** 15秒以内に、「**□**YES」を選び、**ℱ**を押す。

送信が開始されます。

●送信が完了すると、確認メッセージが表示され、メモリダイヤルリストの画面に戻ります。

■メモリダイヤルを1件ずつ受信する

赤外線通信を利用した1件受信は、赤外線/USB通信画面から行います。

赤外線/USB通信の画面になります。

- **2**「②赤外線受信」を選び、Fを押す。
- **3**「**□**YES」**を選び、彦を押す。** 操作用暗証番号の入力画面になります。
- ▲ 操作用暗証番号(4ケタ)を入力する。

待機状態になります。30秒以内に送信側からデータが送信されると、自動的に受信します。

操作用暗証番号: ☞ P.1-33



認証パスワード(P.12-3)の入力画面が表示されたとき

- 初めて赤外線受信を行うときなどには、認証パスワードの入力画面が表示されます。認証パスワード(4ケタ)を入力すると、受信が開始されます。
- ●一度入力した認証パスワードは、自動的にV801SHに設定されます。
- 5 受信が終われば、確認画面が表示される。
- 6 受信したデータを登録するとき

「**□YES」を選び、***F*を押す。

データが登 され、赤外線/USB通信の画面に戻ります。

受信したデータを登録しないとき

- **■「②NO」を選び、***F***を押す**。 確認メッセージが表示されます。
- **②「」YES」を選び、を押す。** 赤外線/USB通信の画面に戻ります。

5-22